


# คู่มือติดตั้ง ครอบชนพนัง ADAMAS

## เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง

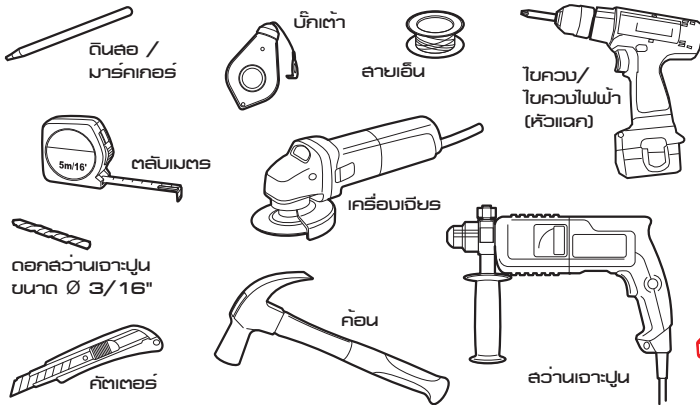

ครอบชนพนัง  
ADAMAS

ครอบชนพนัง  
ADAMAS

ชุดติดตั้งครอบชนพนัง

ตะปูเกลียวสำหรับยึดครอบ ยาว 2.5 นิ้ว

พุกพลาสติก ยาว 40 มม.


เหล็กกรอบใต้ครอบ ยาว 1.2 ม.

แผ่นปิดกันรั่ว  
0.15 x 5 ม.

โฟมยูรีเทนซิลิโคน

## 1 การติดตั้ง ครอบชนพนัง


ควรติดตั้งแป้นบนสุดให้ชิดกับผนัง\* หรือห่างจากผนัง ไม่เกิน 5 มม. แล้วทำการวัดระยะจากหลังแป้นไป 11 ซม. และตีแนวด้วยบิกเต้า

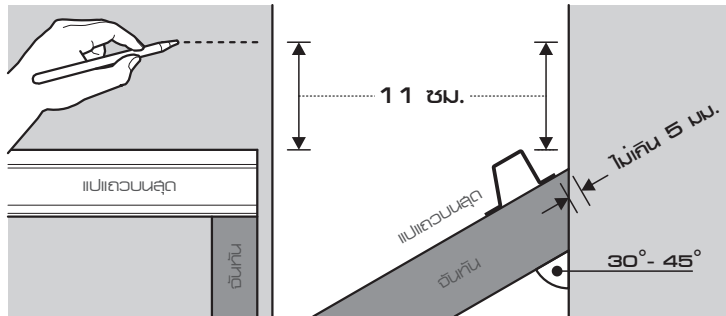

ผนังที่จะติดตั้งครอบ จะต้องฉาบเรียบเรียบร้อยแล้ว และต้องยิบไม่ทาสีรอบพื้นที่


## 2

นำเหล็กกรอบใต้ครอบมาวางตามแนวเส้นที่ท้าวไว้ แล้วใช้ดินสอหรือมาร์คเกอร์ทำเครื่องหมาย ตามรูเจาะของเหล็กกรอบใต้ครอบให้ครบทุกรู หลังจากนั้นขึ้นโครงพนังด้วย ดอกล้วนขนาด 3/16"

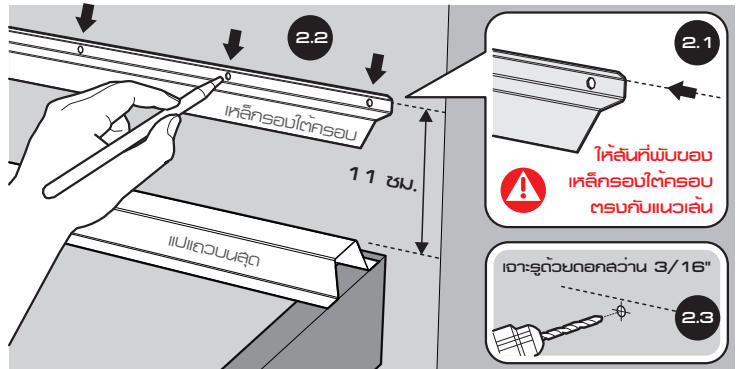

## 3


นุงกระเบื้องและครอบข้าง (ถ้ามี) ให้เรียบร้อย แล้วทำความสะอาดผนัง, กระเบื้อง และครอบ บริเวณพื้นผิวที่จะติดแผ่นปิดกันรั่ว ให้สะอาดก่อน หลังจากนั้นติดแผ่นปิดกันรั่วเข้ากับผนัง ให้เสมอกับแนวเส้นที่ท้าวไว้ แล้วรัดลงมาให้แนบกับกระเบื้อง โดยให้กลุ่มกระเบื้องลงมาไม่เกิน 8 ซม.

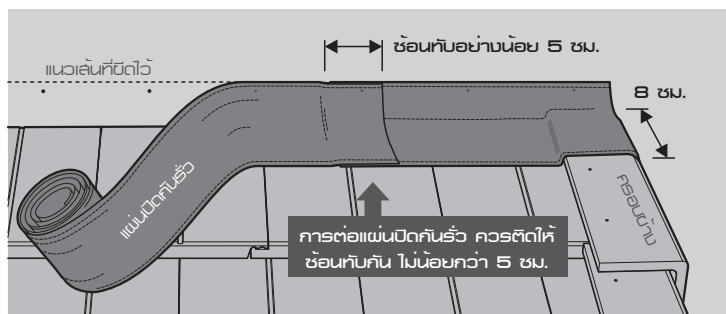

พยายามรัดแผ่นปิดกันรั่วให้แนบกระเบื้อง อย่าให้มีโพรงอากาศ

## 4


ใช้เหล็กแหลมหรือคัตเตอร์ เจาะรูที่แผ่นปิดกันรั่ว ตรงกับตำแหน่งรูบนที่เจาะไว้ แล้วนำเหล็กกรอบใต้ครอบมาติดตั้ง โดยตอกพุกพลาสติกผ่านรูเหล็กกรอบใต้ครอบ และแผ่นปิดกันรั่วยึดติดเข้ากับผนัง หลังจากนั้นขย้าแนวว่าด้านบนเหล็กกรอบใต้ครอบด้วย โฟมยูรีเทนซิลิโคน

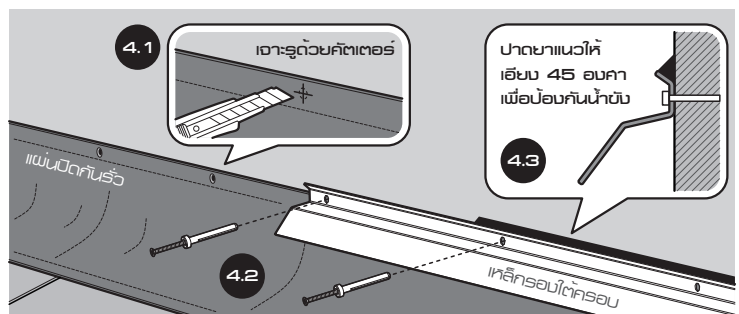

การต่อเหล็กกรอบใต้ครอบต้องต่อเนื่อง ไม่ต้องซ้อนทับกัน


## 5

กรณีบริเวณครอบข้าง ต้องตัดปากครอบชนพนังให้เรียบร้อยก่อน แล้วยึดด้วยลวดตาข่ายขนาด 10x15 ซม. เข้ากับเหล็กกรอบใต้ครอบ วางทับด้วยปูนทราย และครอบชนพนังที่ตัดไว้แล้ว ยึดยึดครอบด้วยตะปูเกลียว ยาว 2.5 นิ้ว และตากแต่งปูนทรายล้นเกินให้เรียบร้อย

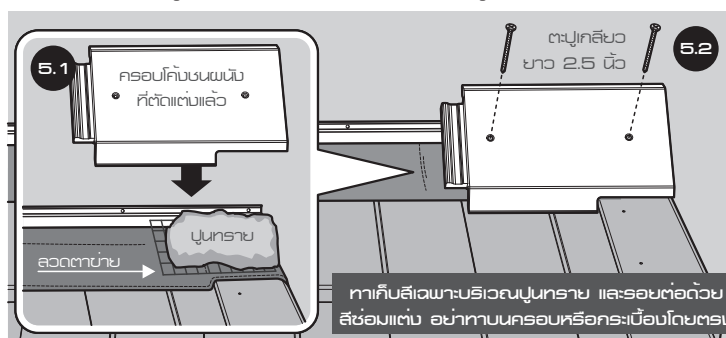


## 6

ติดตั้งครอบชนพนังตัวต่อๆ ไป โดยเริ่มจากด้านขวาไปซ้าย ยึดยึดด้วยตะปูเกลียว ยาว 2.5 นิ้ว แผ่นละ 2 ตัว (ตะปูเกลียวฯ มีอยู่ในชุดอุปกรณ์ติดตั้งครอบชนพนัง) แล้วฉาบเก็บหัวตะปู และรอยตัดแต่งต่างๆ ด้วยสีซ่อมแต่งกระเบื้องและครอบ ADAMAS

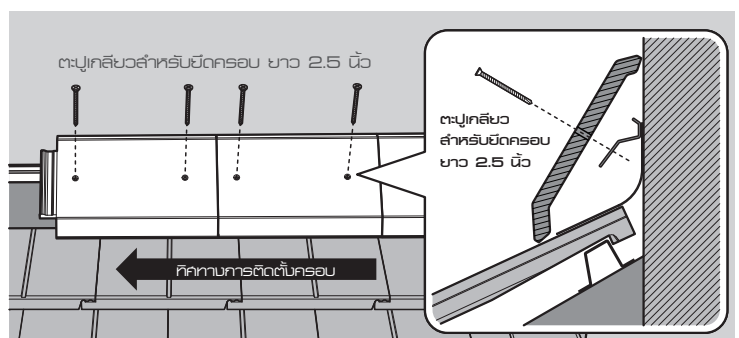


# 1 การติดตั้ง ครอบข้างบนผนัง

วัดระยะตั้งฉากจากหลังแปขึ้นไป 11 ซม. และตีแนวด้วยปากเต้า

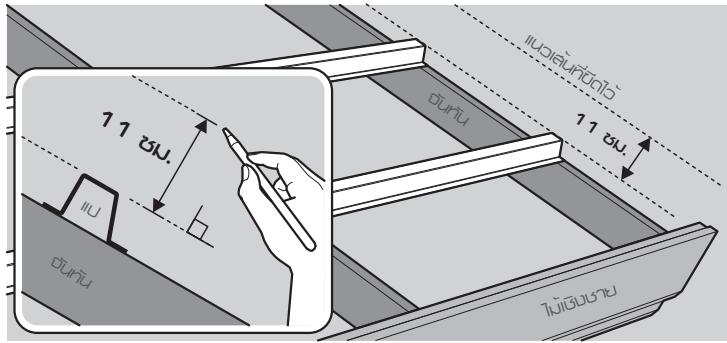


ผนังที่จะติดตั้งครอบ จะต้องฉาบเรียบเรียบร้อยแล้ว และต้องยังไม่ทาสีรอบพื้นที่

3 มุงกระเบื้อง และทำความสะอาดบริเวณที่จะติดแผ่นปิดกันรั่วให้เรียบเรียบร้อย หลังจากนั้น จึงติดแผ่นปิดกันรั่วเข้ากับผนัง ให้เสมอกับแนวเส้นที่ทำไว้ โดยไล่ตัดจากด้านล่างขึ้นหลังคาขึ้นไป แล้วรัดแผ่นปิดกันรั่วให้แนบกับผนังและกระเบื้อง โดยให้คลุมหลังกระเบื้องกว้างประมาณ 8 ซม.

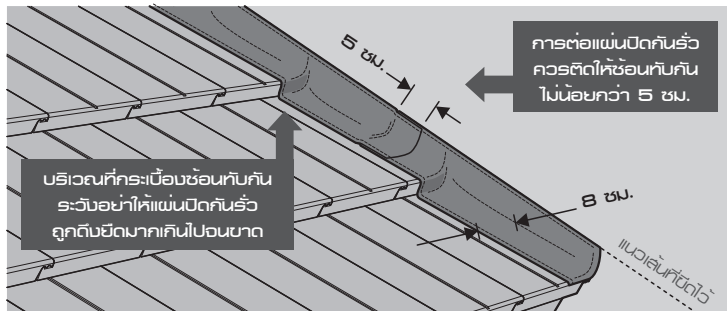


พยายามรัดแผ่นปิดกันรั่วให้แนบกระเบื้อง อย่าให้มีโพรงอากาศ

5 นำเหล็กกรอบไม้ครอบมาติดตั้ง โดยตอกพุกพลาสติคผ่านรูเหล็กกรอบไม้ครอบและแผ่นปิดกันรั่วยึดติดเข้ากับผนัง หลังจากนั้น ยานแนวบ่าด้านบนเหล็กกรอบไม้ครอบด้วย โพลียูรีเทนซิลิโคน

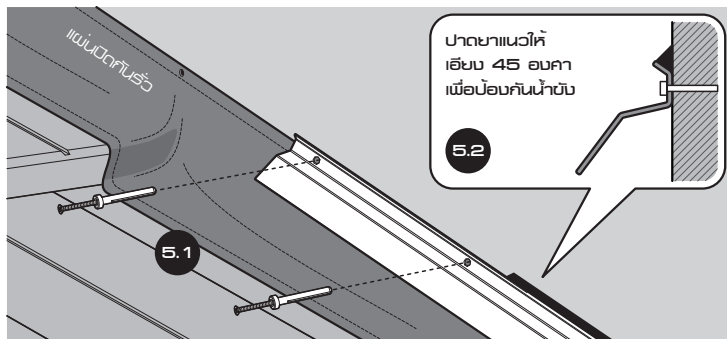


การต่อเหล็กกรอบไม้ครอบต่อเนื่องกัน ไม่ต้องซ้อนทับกัน


7 ติดตั้งครอบข้างบนผนังตัวต่อๆ ไป โดยมุงจากด้านล่างขึ้นไป ยังยึดด้วยตะปูเกลียวสำหรับยึดครอบ ยาว 2.5 นิ้ว แผ่นละ 2 ตัว แล้วจึงเก็บสับขอบหัวตะปู และรอยตัดไม้แต่ละข้าง รวมกับปูนทรายที่อุดไว้บริเวณปลายครอบด้วยสีซ่อมแซมกระเบื้องและครอบ ADAMAS

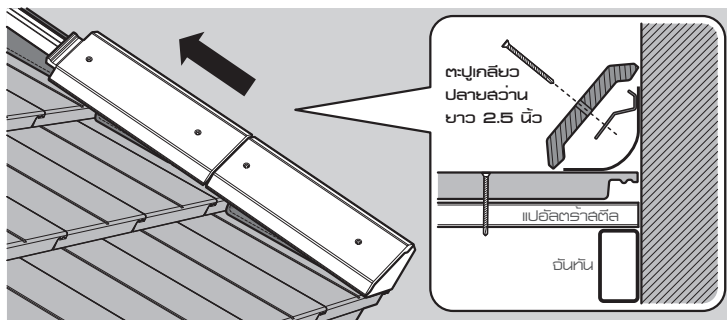

2 นำเหล็กกรอบไม้ครอบมาวางทาบตามแนวเส้นที่ทำไว้ แล้วใช้ดินสอหรือมาร์คเกอร์ทำเครื่องหมายตามรูเจาะของเหล็กกรอบไม้ครอบ ให้ครบทุกรู หลังจากนั้นจึงเจาะผนังด้วย ดอกสว่านขนาด 3/16"

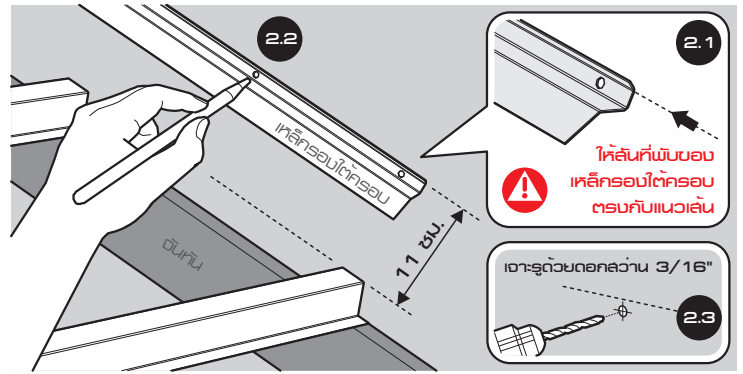


4 ใช้เหล็กแหลมหรือคัตเตอร์ เจาะรูที่แผ่นปิดกันรั่ว ให้ตรงกับตำแหน่งรูผนังที่เจาะไว้ ให้ครบทุกรู

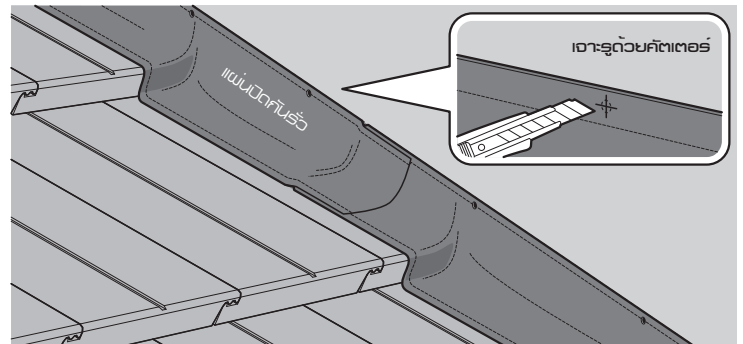


ระวังอย่าให้แผ่นปิดกันรั่ว บาดเลยมมาด้านล่าง

6 ยึดลวดตาข่ายขนาดประมาณ 10x15 ซม. เข้ากับเหล็กกรอบไม้ครอบ แล้ววางทับด้วยปูนทราย และครอบข้างบนผนัง โดยวางให้ปลายครอบข้างบนผนัง เสมอกับปลายกระเบื้องแถวล่างสุด แล้วจึงยึดครอบด้วยตะปูเกลียว ยาว 2.5 นิ้ว และตกแต่งปูนทรายล้นเกินให้เรียบเรียบร้อย

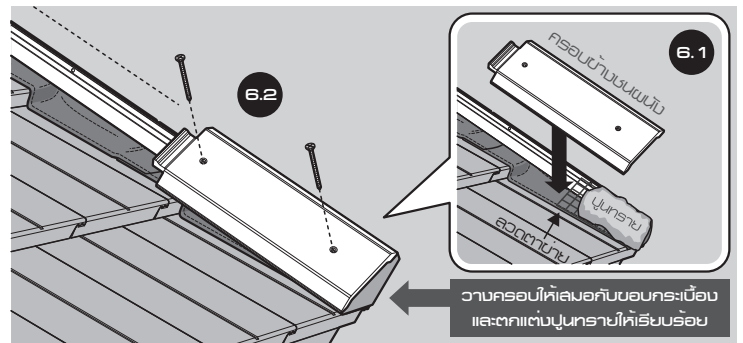

8 กรณีสituationที่ครอบสันบนผนัง และครอบข้างบนผนัง มาบรรจบกัน ให้ตัดแต่งครอบให้เข้ามุมให้เรียบร้อย แล้วยานแนวอุดรอยต่อระหว่างครอบด้วย โพลียูรีเทนซิลิโคน และเก็บแต่งสีด้วย สีซ่อมแซมกระเบื้องและครอบ ADAMAS

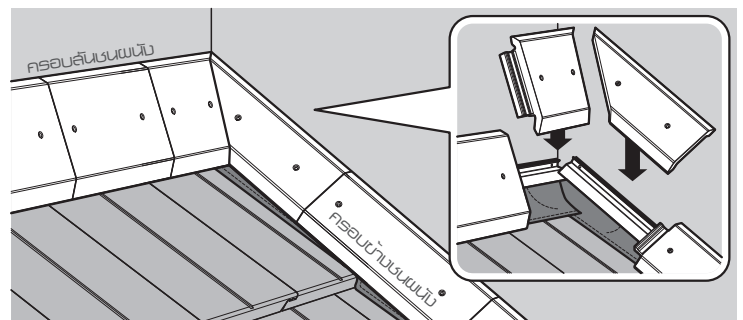

ข้อแนะนำการติดตั้ง :

- การตัด เฉียร หรือเจาะติดตั้งครอบ ควรทำในอากาศที่แห้งและลมสงบ และสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นตาหรือหน้ากากกันฝุ่น เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าตาและจมูก
- หากฝุ่นหรือเศษวัสดุเข้าตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วรีบปรึกษาแพทย์
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน กรณีที่มีการใช้งานผิดประเภท หรือไม่ตรงตามคู่มือแนะนำ

บริษัท พลิตกัทท์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 408/163-16 อาคารสำนักงานพลโยธิยีนเพลส ชั้น 40  
ถนนพหลโยธิยีน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ : 0-2619-0742 โทรสาร : 0-2619-0488  
www.dbp.co.th Call center : 0-2619-2333

