


คู่มือการติดตั้ง ครอบเพิงแหงนโมเดิร์น จตุลอน

ตรา
เพชร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

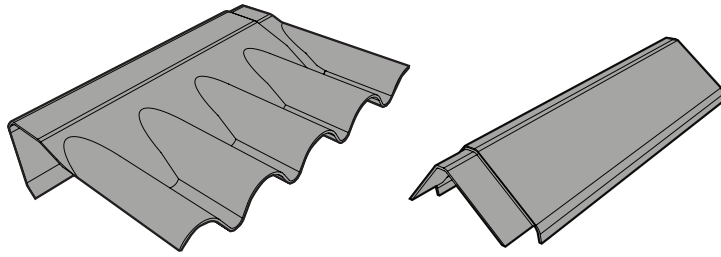


ครอบเพิงแหงนโมเดิร์น จตุลอน

ครอบข้าง โมเดิร์น

ชื่อสินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว
ครอบเพิงแหงนโมเดิร์น จตุลอน	37.6 x 50
ครอบข้างโมเดิร์น	20.5 x 54.5


หมายเหตุ : ครอบเพิงแหงนโมเดิร์น จตุลอน สามารถใช้ปูได้ทั้งชายไปขวา และขวาไปซ้าย

อุปกรณ์การติดตั้ง

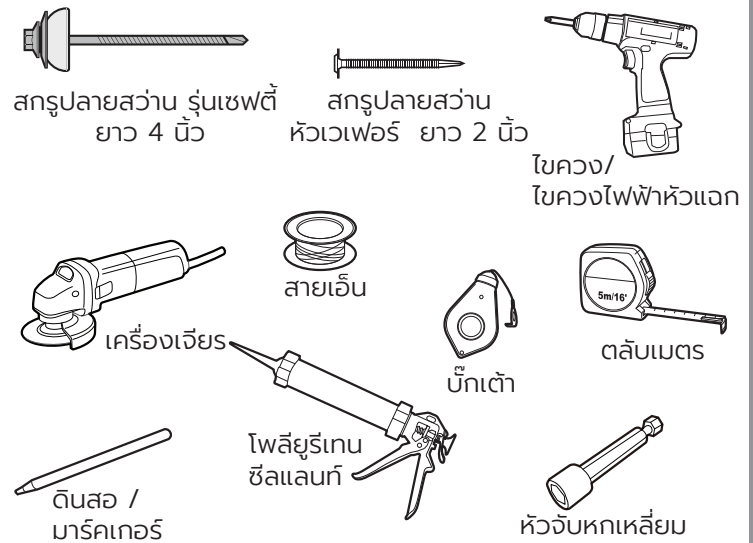


การติดตั้งครอบเพิงแหงนโมเดิร์น จตุลอน ตราเพชร


1 ตัดแผ่นรองใต้ครอบจากทางด้านข้างเลยไปทางด้านหน้า บริเวณใต้ครอบเพิงแหงนโมเดิร์น จตุลอน ประมาณ 30-50 ซม. ทั้งสองด้านของพื้นหลังคา เพื่อป้องกันบริเวณมุมที่เป็นจุด ต่อครอบ จากนั้นวางครอบเพิงแหงนโมเดิร์น จตุลอน ให้สลับแนวกับกระเบื้องลอนคู่ โดยเว้นแผ่นริมสุดไว้ทั้งสองด้าน

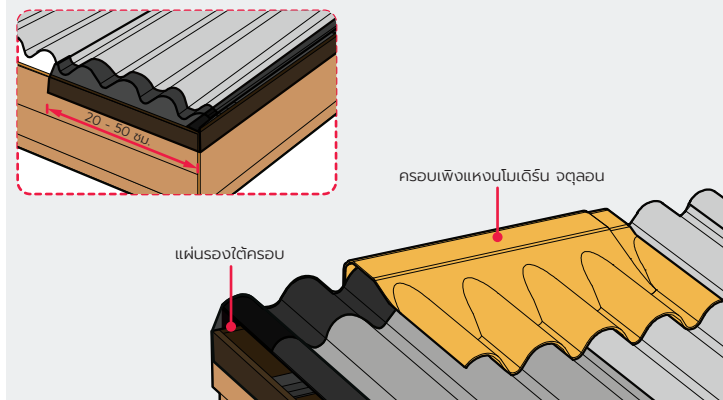


2 เมื่อวางครอบเพิงแหงนโมเดิร์น จตุลอน จนเต็มทั้งแถวแล้ว จึงนำครอบเพิงแหงนโมเดิร์น จตุลอน แผ่นริมซ้าย และขวา มาวางทับทั้งสองด้าน

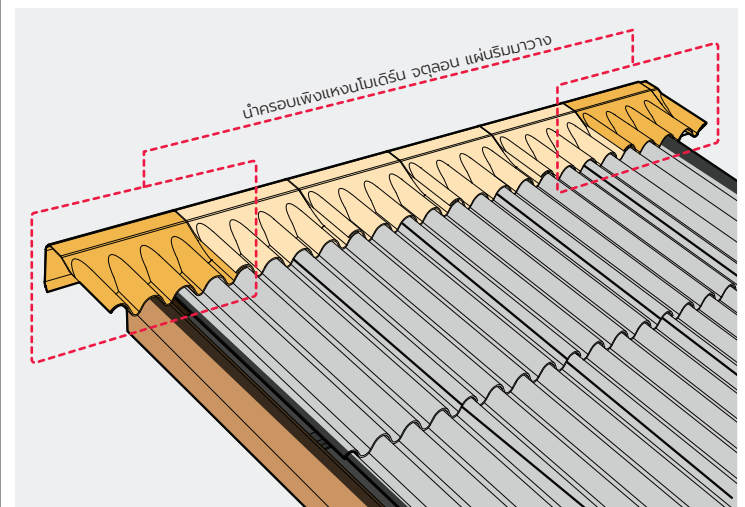


3 ทำการยึดครอบเพิงแหงนโมเดิร์น จตุลอน ด้วยสกรูเซฟตี้ ยาว 4 นิ้ว บริเวณด้านบนครอบ และยึดครอบบริเวณด้านหน้าครอบเพิงแหงนฯ เข้ากับเชิงชาย ด้วยสกรูปลายสว่านหัวเวเฟอร์ ยาว 2 นิ้ว จำนวน 2 จุด ต่อแผ่น

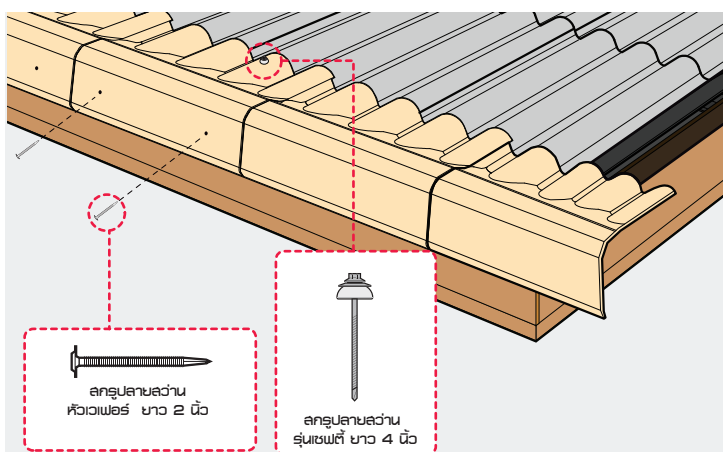

4 สติ๊กเกอร์สำหรับมาร์คแนวตัดครอบ จะมี 2 แบบ สำหรับติดครอบแผ่นริมฝั่งซ้าย และ สำหรับติดครอบแผ่นริมฝั่งขวา

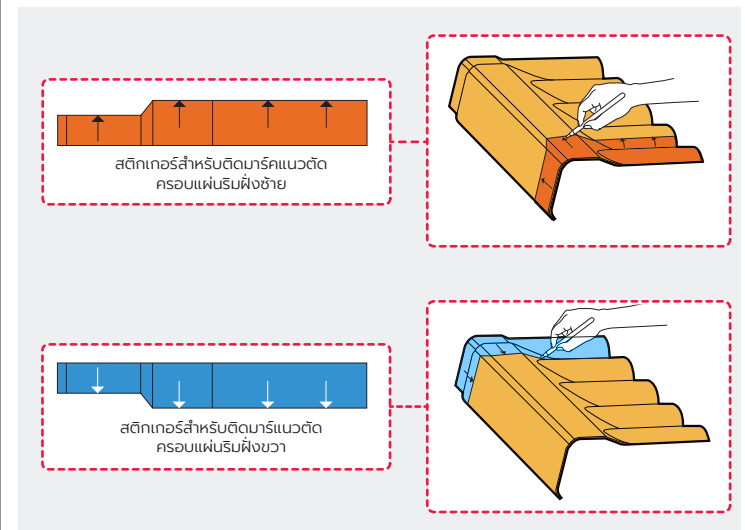


- 5** ติดสติ๊กเกอร์เข้าที่ครอบเพ็ญแรงแรงโมเดิร์น จตุลอน โดยเล็งให้บริเวณขอบของครอบเพ็ญแรงแรงฯ เสมอกับขอบเซียงชายป็นลม

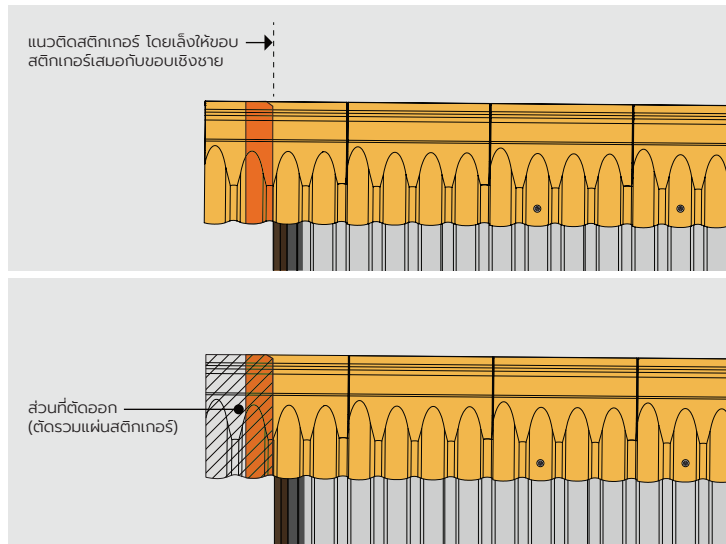


การติดตั้งครอบข้างต่อชนกับครอบเพ็ญแรงแรงฯ


- 1** ติดแผ่นรองใต้ครอบ บริเวณแนวครอบข้างโมเดิร์น จากนั้น นำครอบข้างตัวบนสุด มาวางทาบกับครอบเพ็ญแรงแรงโมเดิร์น จตุลอน แผ่นริม แล้วทำการมาร์ครอยตัดครอบข้าง

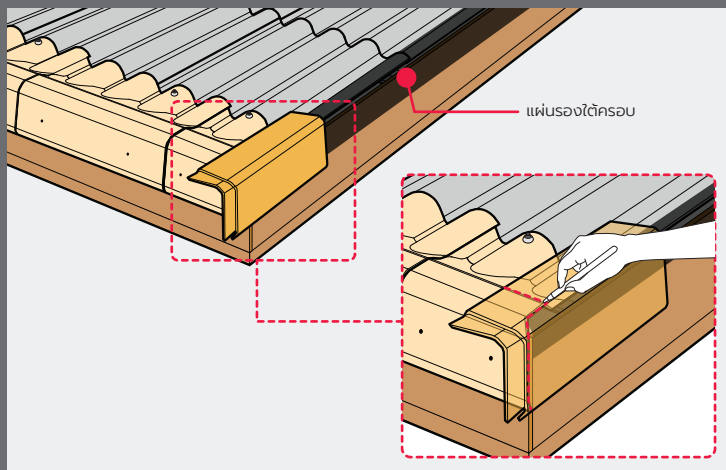


- 3** เมื่อติดตั้งครอบปิดชายด้านล่าง เรียบร้อยแล้ว ให้เรียงครอบข้าง ขึ้นมา จนถึงครอบข้างตัวบนสุด แล้ววัดระยะครอบข้าง A กับ B เพื่อนำระยะไปตัดครอบข้างชิ้นถัดไป

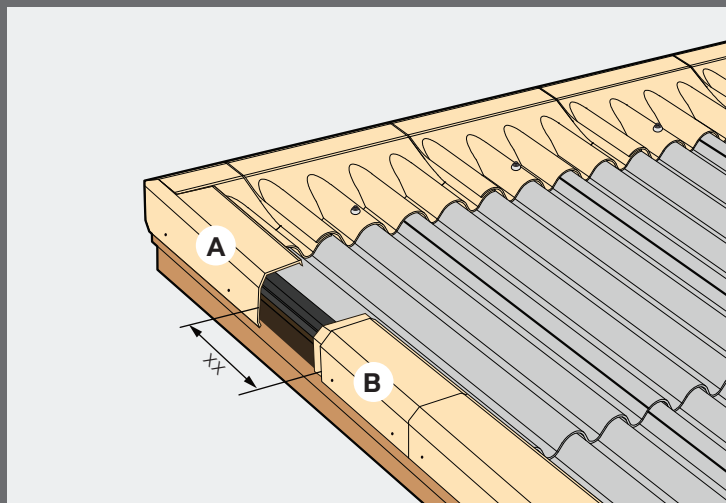


- 6** ตัดครอบเพ็ญแรงแรงโมเดิร์น จตุลอน แผ่นริมตามรอยมาร์ค แล้ว ตรวจสอบบริเวณขอบของครอบเพ็ญแรงแรงฯ ให้เสมอกับขอบด้านในของเซียงชายป็นลม

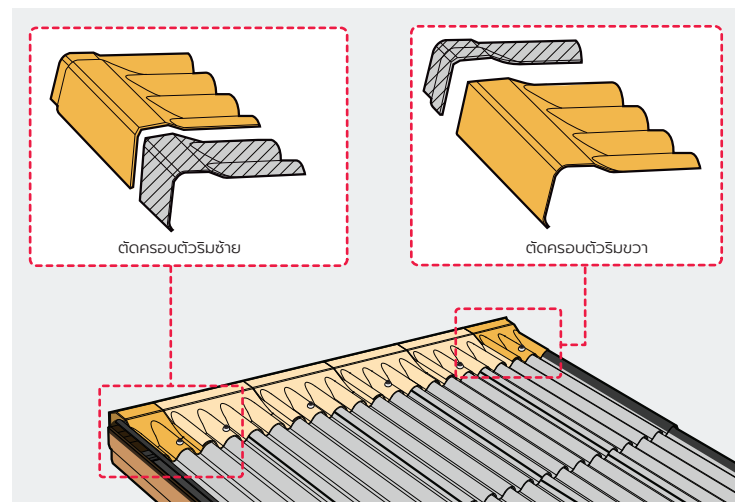

- 2** ติดครอบข้าง ให้ได้รูปทรงรับกับครอบเพ็ญแรงแรงฯ แล้วยึดด้านข้าง ด้วยหัวแวนเฟอร์ ยาว 2 นิ้ว โดยจะยึดสกรู หลังจากติดตั้ง ครอบปิดชาย และครอบข้างที่เรียงขึ้นมามากถึงหมดเรียบร้อยแล้ว

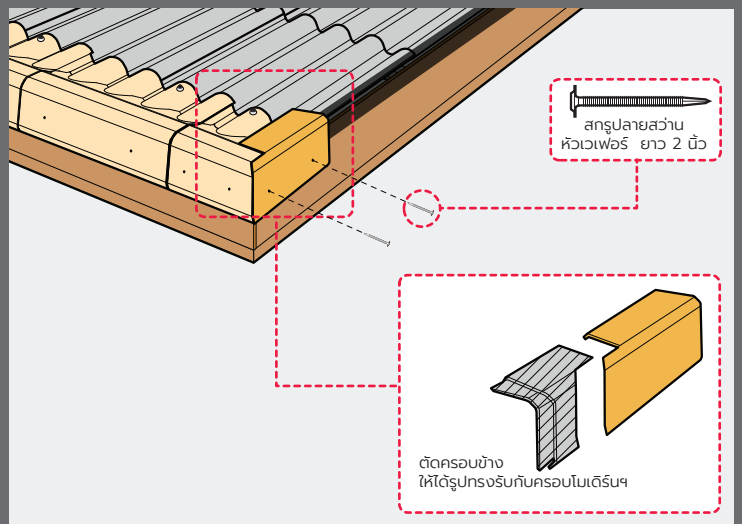

- 4** ติดครอบข้างให้ได้ขนาดความยาว ตามที่วัดจากครอบข้าง A ถึง B โดยการสอดครอบข้างเข้าระหว่าง ครอบข้าง A และ B แล้วยึดครอบข้าง ตัวสุดท้ายเข้าด้วยสกรูปลายส่วน หัวแวนเฟอร์ ยาว 2 นิ้ว จำนวน 2 จุด ต่อแผ่น และป้อนยาแนวรอยต่อ บริเวณครอบเพ็ญแรงแรงฯ กับครอบข้าง โมเดิร์นตัวบนสุด พร้อมเก็บสกรูครอบ

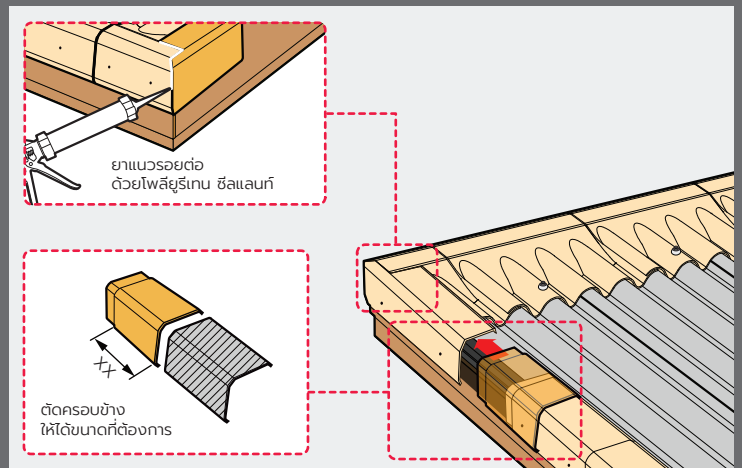

ข้อแนะนำในการติดตั้ง ครอบเพ็ญแรงแรงโมเดิร์น ลอนคู่ ตรารเพชร

- การตัด เจริญ หรือเจาะติดตั้งครอบ ควรทำในที่อากาศถ่ายเทสะดวก และสวมอุปกรณ์ป้องกัน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย และปัญหาอื่นเนื่องมาจากการติดตั้ง การไม่ติดนูน, การกองเก็บ การขนส่ง หรือการเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกต้อง
- เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค โทรศัพท : 036 224 171-8 ต่อ 222

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 619 0742-4 โทรสาร : 02 619 0488
www.dbp.co.th Call Center : 02 619 2333

