



คู่มือการติดตั้งชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง สันตะเข้ รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม

รายการสินค้า ภายในบรรจุภัณฑ์

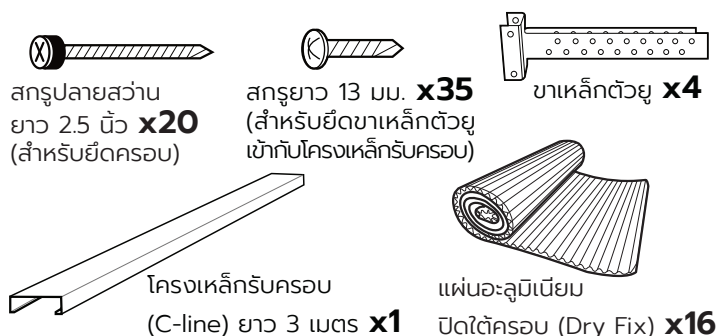


อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง

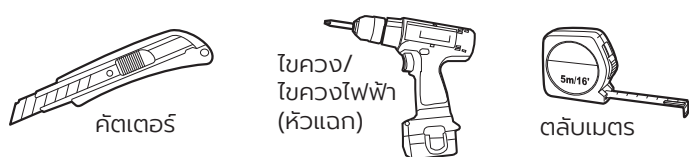


การติดตั้งชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง สันตะเข้ รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม

1 ติดตั้งขาเหล็กตัวยูตัวแรกที่ปลายสันตะเข้ และกดไปทุกระยะ 1 เมตร ไปจนถึงสันหลังคา จากนั้นวางเหล็กซีไลน์รับกรอบ บนขาเหล็ก แล้วยึดด้วยสกรูปลายส่วน 13 มม. จำนวน 4 ตัว

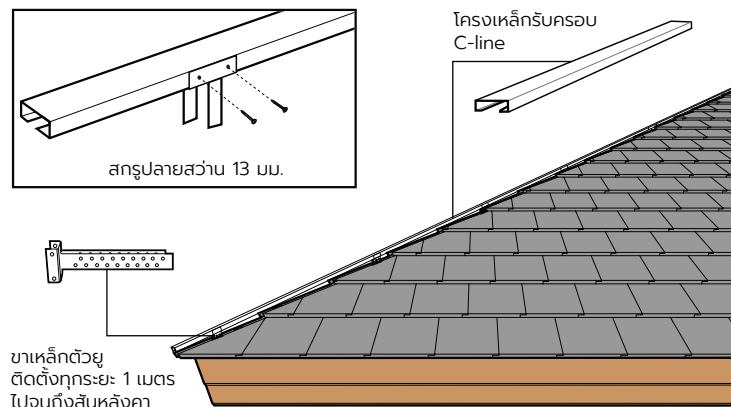


2 วางกรอบสันตะเข้ บริเวณแนวทึ่กึ่งกลางสันตะเข้ เพื่อหาแนวสำหรับวางแผ่นอะลูมิเนียม ปิดใต้กรอบ

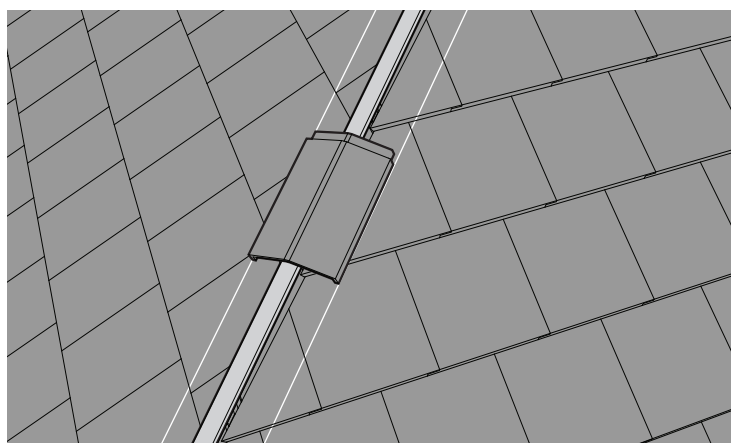


3 ติดแผ่นอะลูมิเนียม ปิดใต้กรอบ ทีละด้าน โดยรักษาแนวแผ่น ไม่ให้เลยขอบสันตะเข้ออกมา และสอดใต้กระเบื้องแผ่นบน อย่างน้อย 8 ซม. ลอกแผ่นพลาสติกออก ริดแผ่นให้แนบสนิทกับกระเบื้อง รวมถึงส่วนที่เป็นขอบสันของกระเบื้อง และพับส่วนที่เหลือไว้บนเหล็กรับกรอบ



4 ติดตั้งแผ่นอะลูมิเนียม ปิดใต้กรอบอีกด้าน ตามขั้นตอนเดิม (ข้อที่ 2)

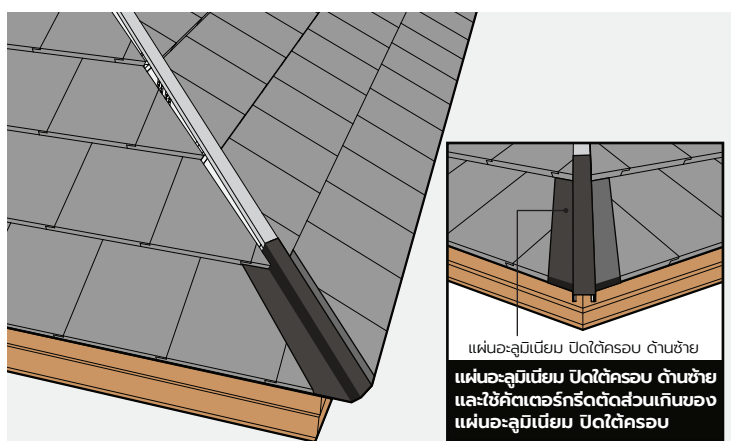

5 ติดตั้งแผ่นอะลูมิเนียม ปิดใต้กรอบ ตามขั้นตอนที่ 3 - 4 โดยให้มีระยะซ้อนทับ 5 - 10 ซม. ตลอดแนวสันตะเข้

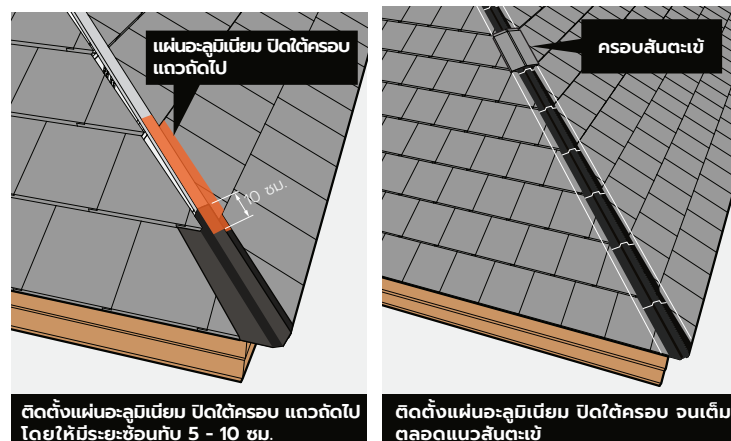

⚠ ข้อควรระวัง ในการติดตั้ง ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง สันตะเข้ รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม

- ไม่ควรนำแผ่นอะลูมิเนียม ปิดใต้กรอบที่ติดตั้ง มาใช้ติดตั้งซ้ำ เพราะประสิทธิภาพในการยึดเกาะของกาวจะลดลง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน กรณีใช้ช่างผิดประเภท หรือไม่ตรงตามคู่มือแนะนำ
- เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาส่วนบริการเทคนิค โทรศัพท : 036 224 171-8 ต่อ 222

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพลโยธินเพลส ชั้น 40
ถนนพลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 619 0742-4 โทรสาร : 02 619 0488
www.dbp.co.th Call Center : 02 619 2333

