



อุปกรณ์การติดตั้ง

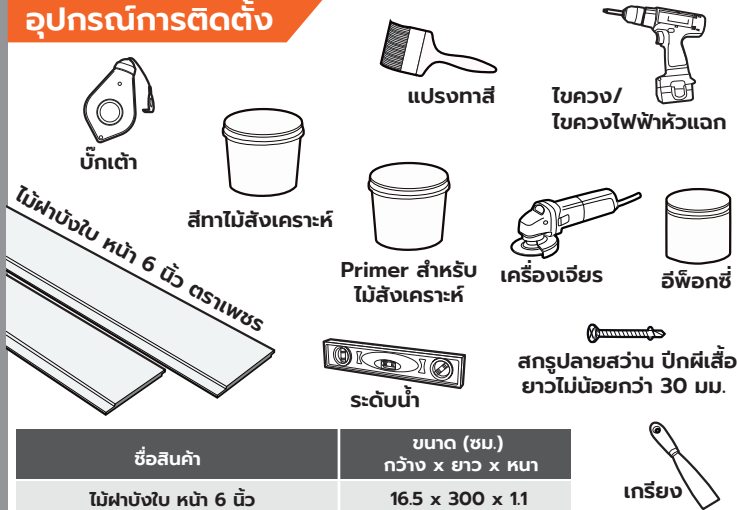


การวางระยะโครงคร่าว สำหรับโครงผนังทั่วไป

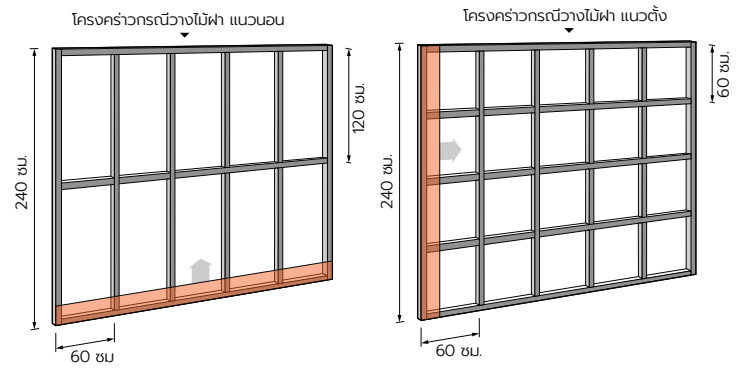


กรณีใช้เป็นผนังภายนอก ควรติดตั้งแผ่นโคมอนดับบอร์ด ความหนาอย่างน้อย 6 มม. เข้ากับโครงผนังก่อนยิงติดตั้งไม้ฝาบังใบ


1 การติดตั้งแบบวางแนวนอน ให้ใช้ระยะโครงคร่าว 60 x 120 ซม. โดยการวางเรียง ให้หันหัวด้านต่อชนขึ้นด้านบน

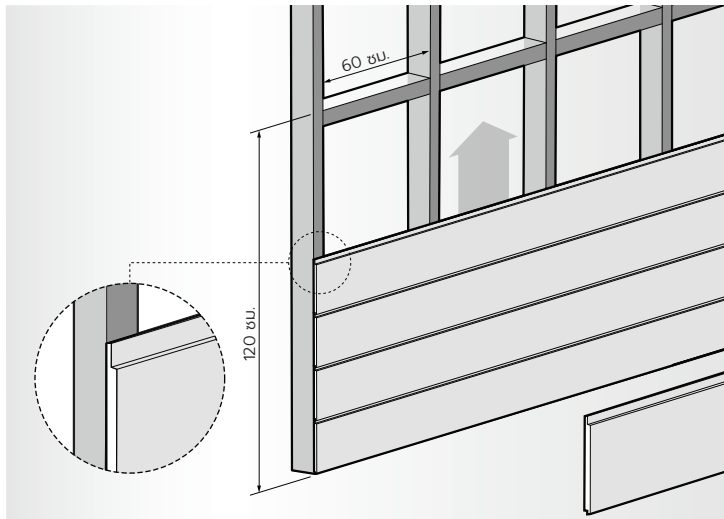

2 การติดตั้งแบบวางแนวตั้ง ให้ใช้ระยะโครงคร่าว 60 x 60 ซม. โดยวางเรียงให้หัวด้านต่อชนออกไปยังทิศทางตามแนวการติดตั้ง

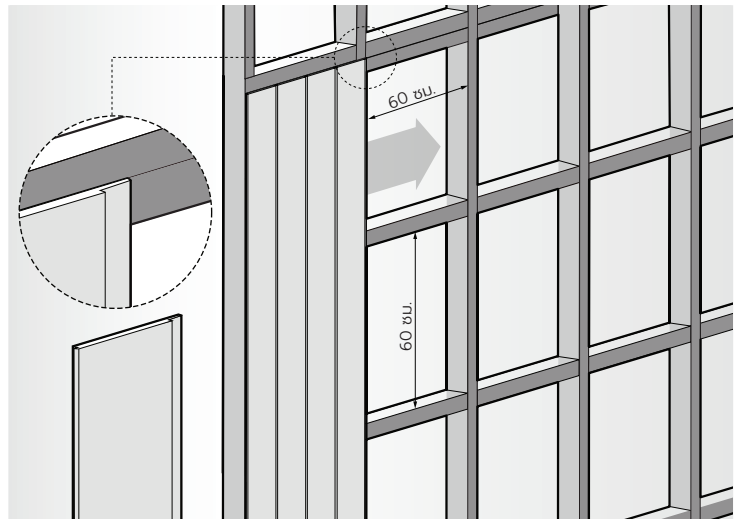


3 ยิงยึดไม้ฝาบังใบ ด้วยสกรูปลายสว่าน ปีกผีเสื้อ ความยาวไม่น้อยกว่า 30 มม. ที่บริเวณปีกแผ่น โดยห่างจากขอบแผ่น 1.5 ซม. และห่างจากปลายแผ่น 2 ซม. ในทุกๆช่วงระยะโครงคร่าว

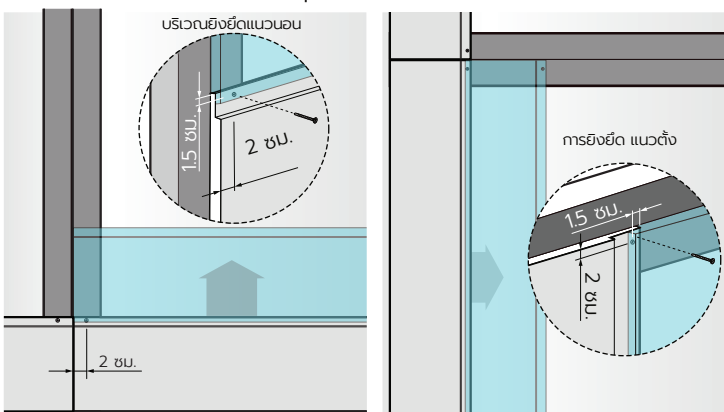

บริเวณต่อปลายแผ่น ควรวางโครงคร่าวคู่ เพื่อเพิ่มระยะในการยิงสกรู

4 ทาด้วย Primer สำหรับไม้สังเคราะห์ ก่อนทาด้วยสีรองพื้น และสีสำหรับทาไม้สังเคราะห์อีก 1 - 2 รอบ

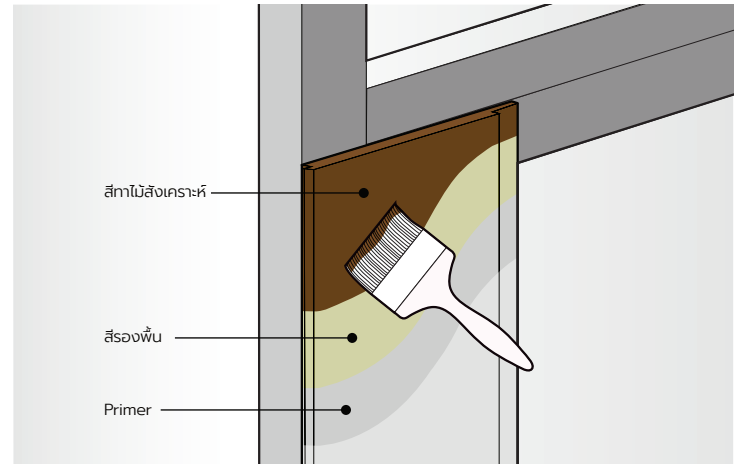

ข้อแนะนำในการติดตั้ง ไม้ฝาบังใบ หน้า 6 นิ้ว ตราเพชร

- ห้ามใช้น้ำยาล้างจานทำความสะอาดไม้ฝาบังใบ ตราเพชร โดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลให้สีและหลุดลอกได้ภายหลัง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน กรณีใช้งานผิดประเภท หรือไม่ตรงตามคู่มือแนะนำ เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค โทรศัพท : 036 224 171 - 8 ต่อ 222

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพลอยสินเพลส ชั้น 40 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 619 0742-4 โทรสาร : 02 619 0488
www.dbp.co.th Call Center : 02 619 2333

