



คู่มือการติดตั้งไม้ระแนง ตราเพชร

อุปกรณ์การติดตั้ง

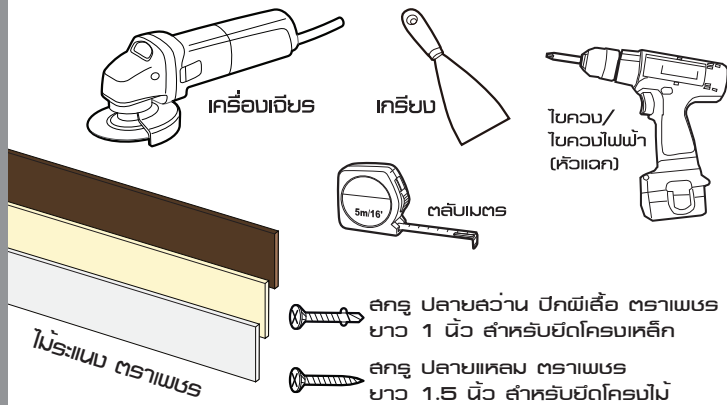


1 การติดตั้งไม้ระแนง ตราเพชร


ติดตั้งโครงคร่าวแบบกระหนงฟ้า ขนาด 40 x 40 ซม. โดยติดตั้งไว้ทับกับโครงไม้ โครงเหล็ก และโครงซีไลน์ (C-line)

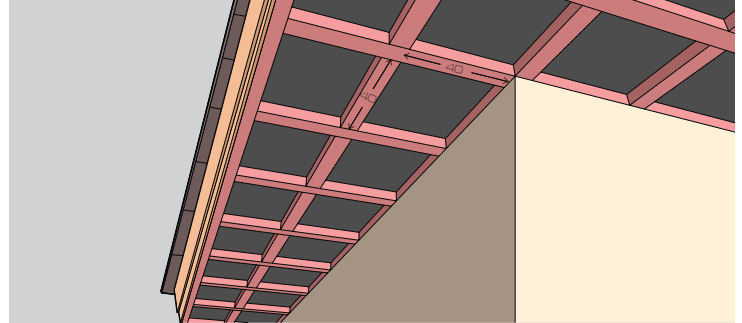

2 ติดตั้งตาข่ายกันแมลง บนโครงคร่าวก่อนทำการติดตั้งไม้ระแนง

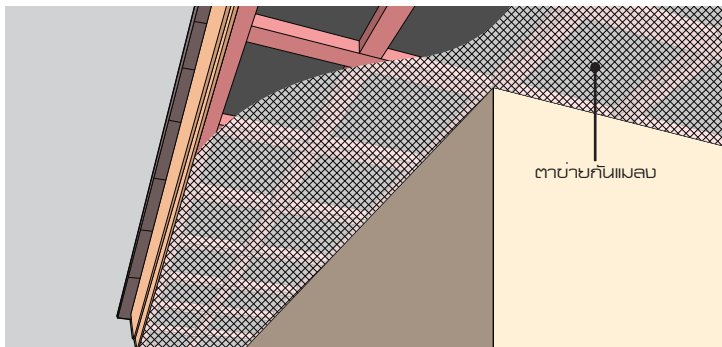


3 ติดตั้งไม้ระแนง ตราเพชร ทับบนตาข่ายกันแมลง ทับสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งฉากกับผนัง (ตั้งภาพ) และแบบขนานกับผนัง

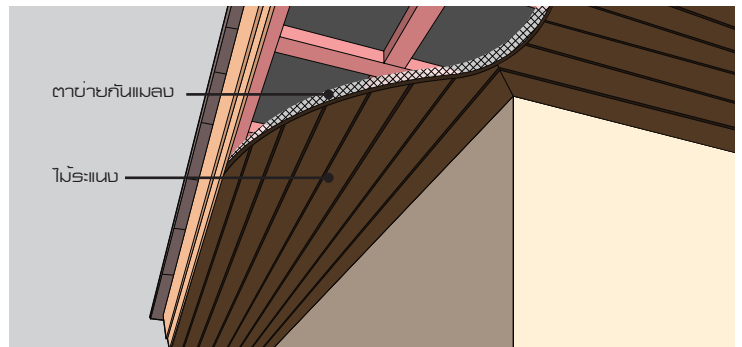


4 อุปกรณ์ยึดไม้ระแนง ตราเพชร กับโครงคร่าวต่างๆ เป็นดังนี้


- โครงคร่าวไม้หรือโครงคร่าวซีไลน์ ใช้สกรูปลายแหลม ยาว 1.5 นิ้ว
- โครงคร่าวเหล็ก ใช้สกรูปลายลว่น ปีกพิลลิ่ง ยาว 1 นิ้ว

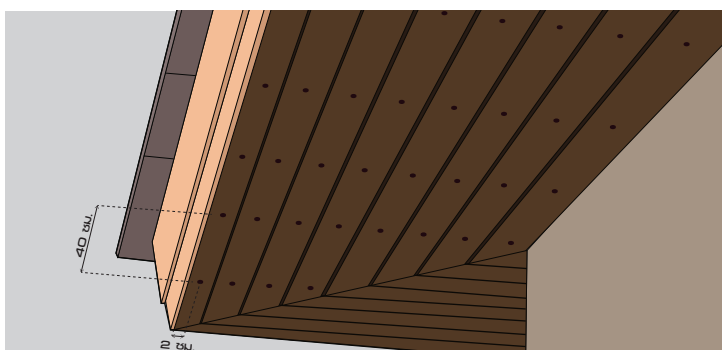


5 การยึดไม้ระแนง ตราเพชร ให้ยึดห่างจากปลายเข้ามา 2 ซม. และยึดตัวถัดๆไปทุกระยะ: 40 ซม. ส่วนตำแหน่งการยึดให้ห่างจากขอบบนลงมา 3.25 ซม. หรือกึ่งกลางแผ่น (ตั้งภาพ)

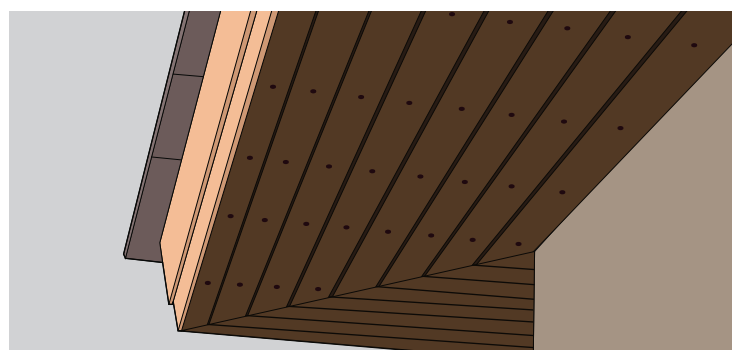


6 การตกแต่งหัวสกรู ควรใช้คีมบีบ หรือสว่านอะคริลิก อุดปิดหัวสกรู

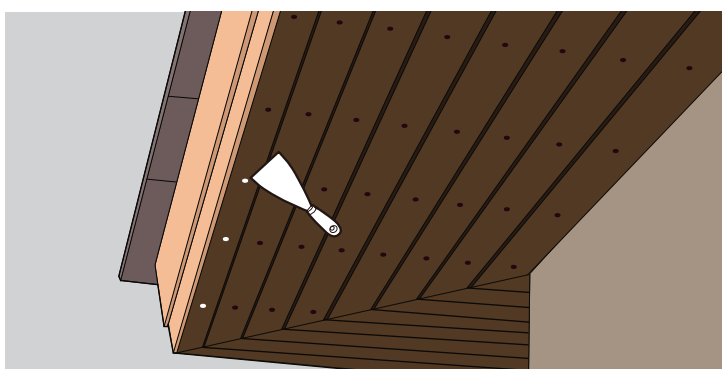


7 ตกแต่งหัวสกรู ด้วยสั้ซ่อมแต่งไม้ฝา ตราเพชร โดยใช้พู่กัน ปลายแหลมขนาดเล็กตกแต่ง

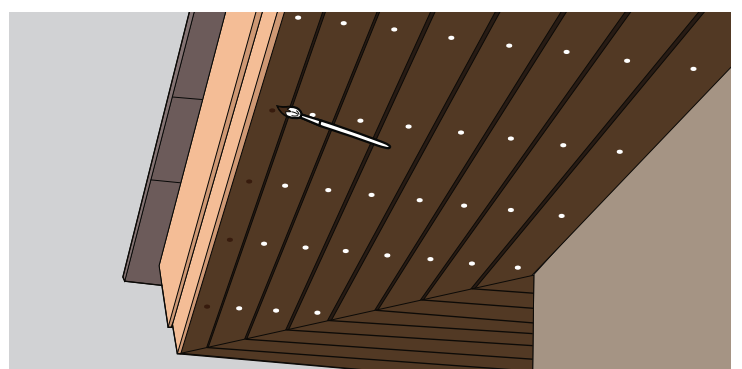


- 8** การทาสีบนไม้ระแนง สีสรรรมชาติ (สีซีเมนต์) ให้ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบสกปรก หรือคราบน้ำต่างๆ

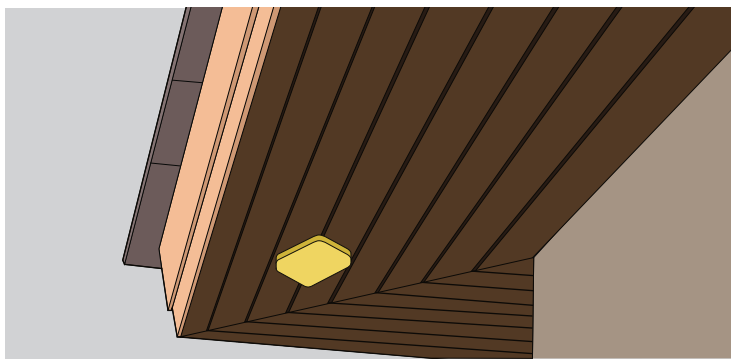


- 9** ทาสีรองพื้น ด้วยสีการรองพื้นปูนเก่า 1 - 2 เที่ยว

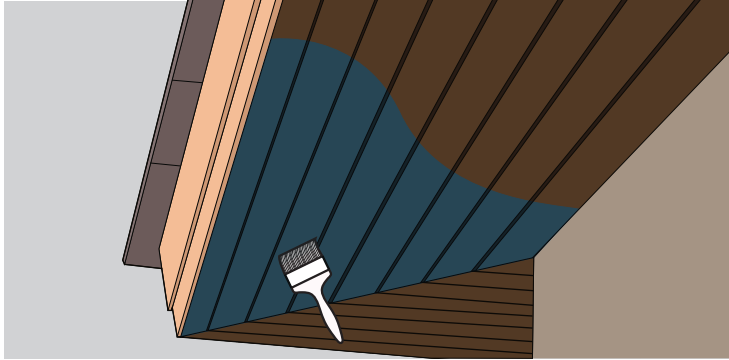


- 10** เมื่อสีรองพื้นหมาด หรือ แห้ง ให้ทาสีทับด้วยสีน้ำอะคริลิก ตามเขตสีที่ต้องการ

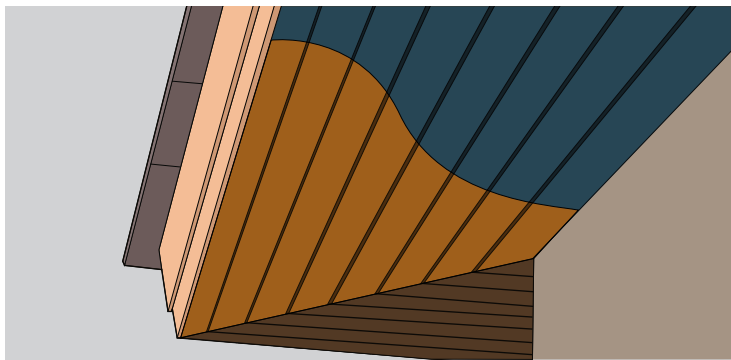


- 11** ติดตั้งไม้ขอบ ตราเพชร กับบนไม้ระแนงตราเพชร โดยให้อยู่แนวเดียวกับโครงคร่าว

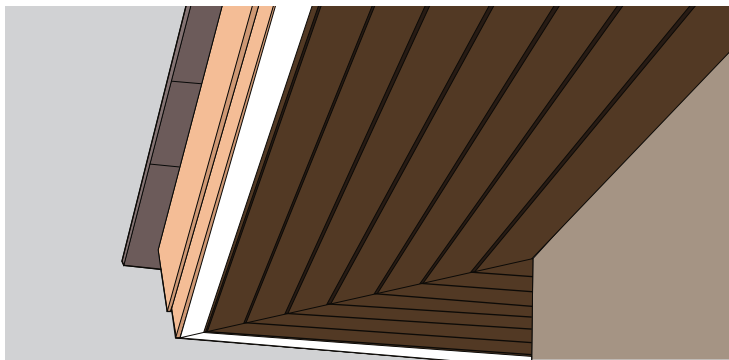


- 12** กรณียึดกับโครงคร่าวไม้ หรือโครงคร่าวซีไลน์ (C-line) ให้ยึดด้วยลวดรูปปลายแหลม ยาว 1.5 นิ้ว และหากยึดกับโครงคร่าวเหล็กให้ยึดด้วยลวดรูปปลายทวนปีกผีเสื้อ

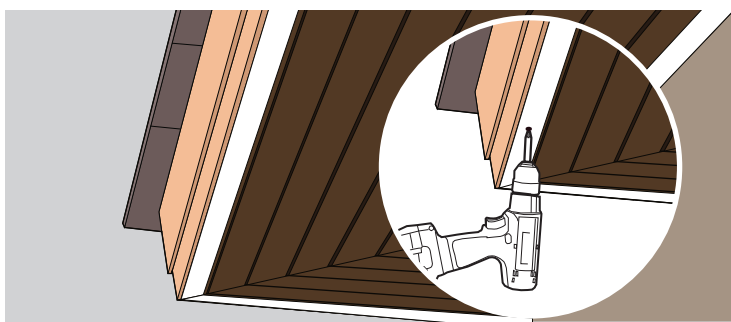


- 13** ระยะยึดของลวดตัวยึดไป ให้มีระยะ 60 ซม.

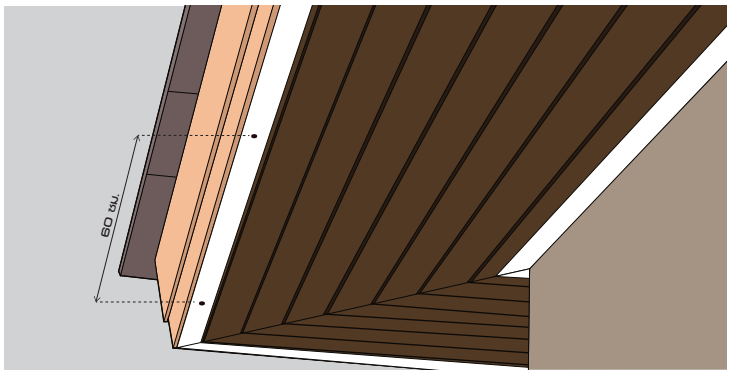

- 14** การทาสีไม้ขอบ ตราเพชร สีสรรรมชาติ (สีซีเมนต์) ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการทาสีบนไม้ระแนง ตราเพชรสีสรรรมชาติ

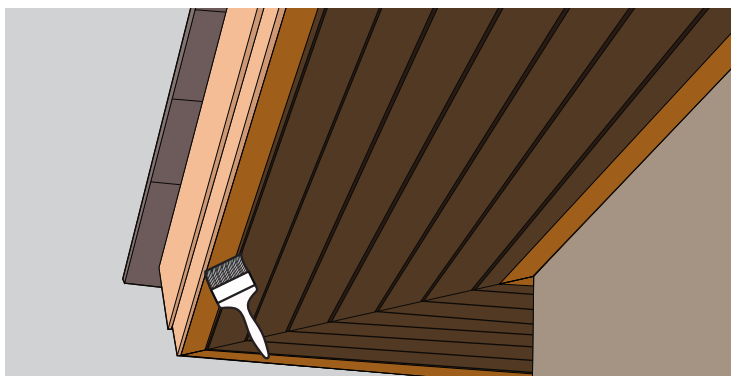

- 15** การต่อชนไม้ระแนงไม้ขอบ ตราเพชร ให้ต่อชนด้วยวิธีบาก 45 องศา และเก็บรอยต่อด้วยวัสดุปิดรอยต่อประเภทอะคริลิกซิลแลนค์ หรือโพริยูรีเทน แล้วทาแล้ด้วยสีอีกครั้งตามเขตสีขอบไม้ระแนงและไม้ขอบ ตราเพชร

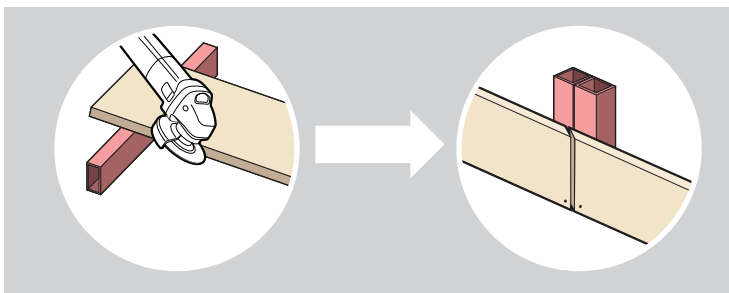

⚠ ข้อยกเว้นในการติดตั้งระแนง ตราเพชร

- ห้ามใช้น้ำมัน ทาตามช่องบนไม้ระแนงและไม้ขอบ ตราเพชร โดยเด็ดขาด เพราะสิ่งนี้ไม่ดีต่อทะเล ทูต ล้วนได้ทำลายล้าง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า กรณีนำไปใช้งานผิดประเภท หรือไม่ตรงตามคู่มือแนะนำ
- เพื่อให้การติดตั้งถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค โทรศัทพ์ : 036 224 171-8 ต่อ 222



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 619 0742 โทรสาร : 02 619 0488
www.dbp.co.th Call Center : 02 619 2333





การติดตั้งไม้สังเคราะห์ ตราเพชร เป็นแผงบังตา

สำหรับไม้ระแนง ตราเพชร

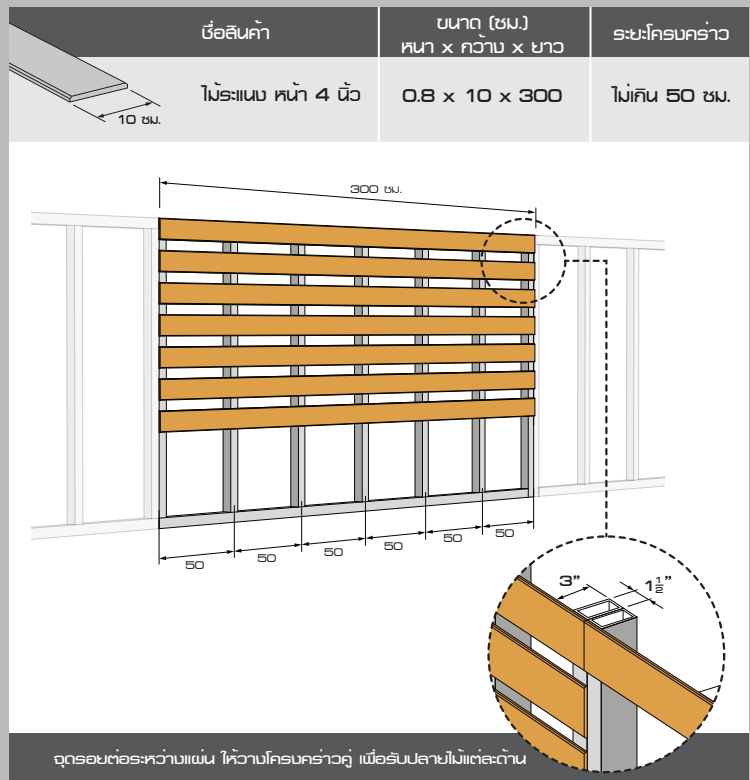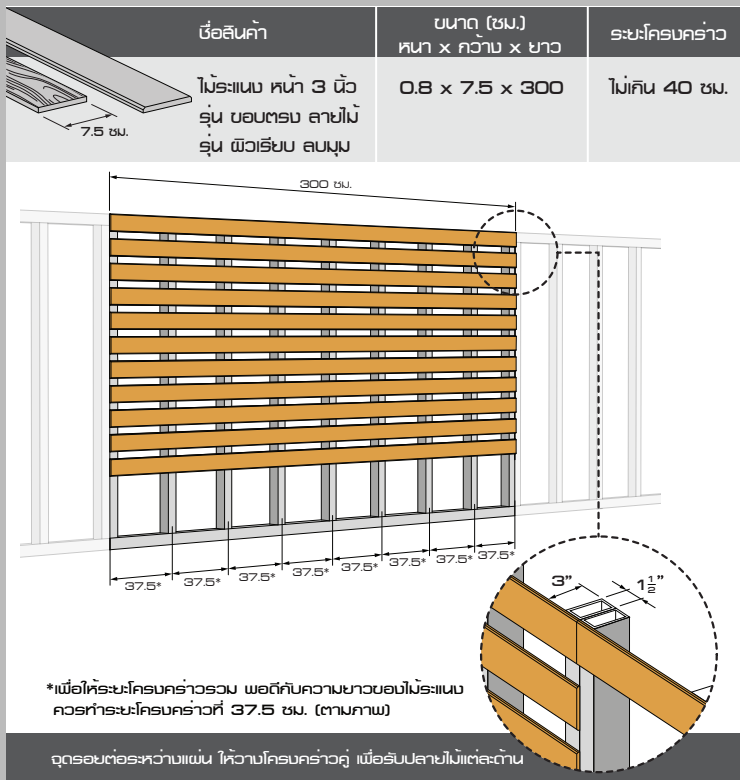

สำหรับไม้ออนกประสงค์ ตราเพชร

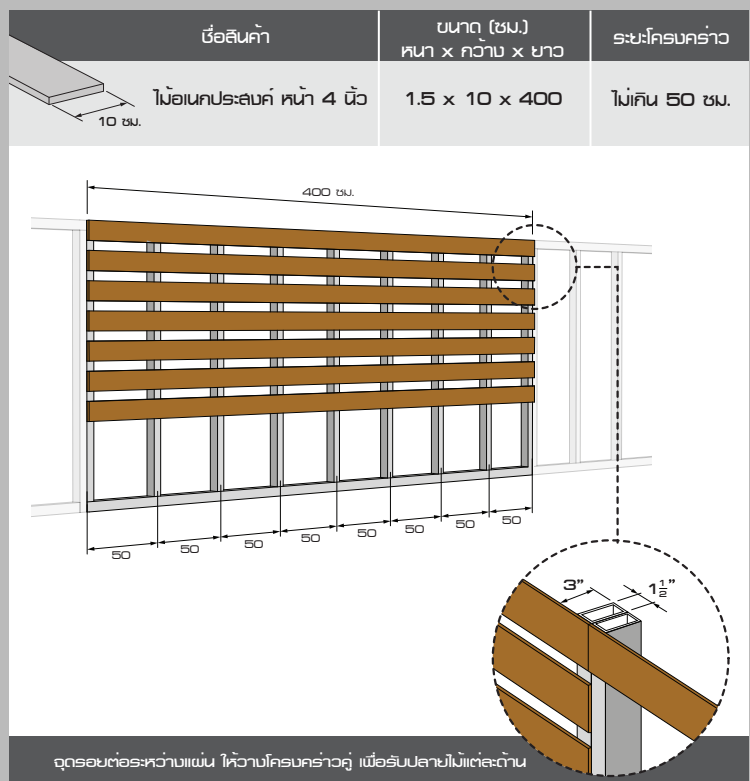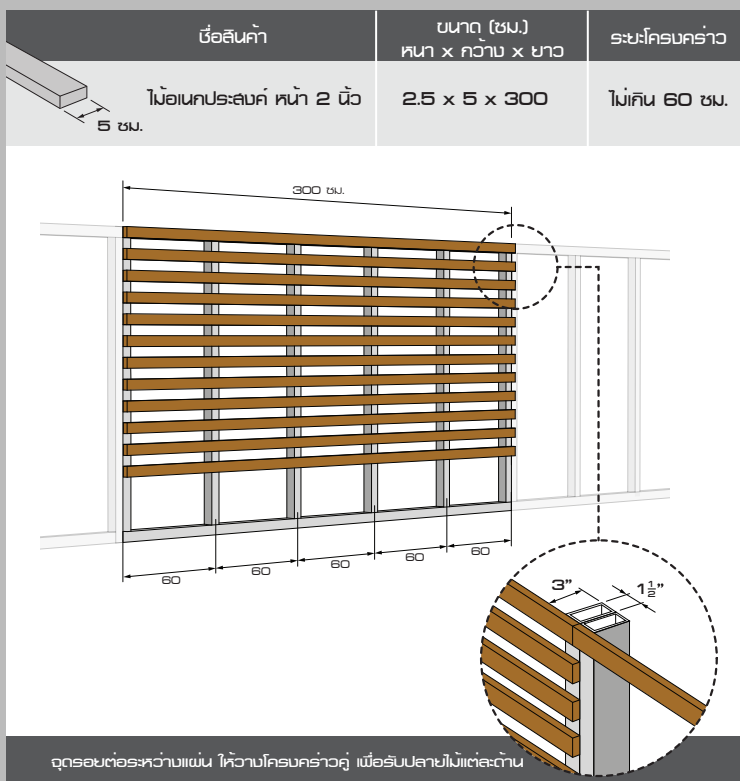

⚠️ ข้อแนะนำในการติดตั้งไม้สังเคราะห์ ตราเพชร เป็นไม้บังตา

- ห้ามใช้สื่อน้ำมัน ทาบนไม้สังเคราะห์ โดยเด็ดขาด เพราะเสี่ยงเกิดพิษและหลุดล่อนได้ภายหลัง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน กรณีใช้งานผิดประเภท หรือไม่ตรงตามคู่มือแนะนำ
- เพื่อการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค โทรทัศน์ : 036 224 171 - 8 ต่อ 222

บริษัท พลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพลอยรัตนเพลส ชั้น 40
ถนนพลอยรัตน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 619 0742 โทรสาร : 02 619 0488
www.dbp.co.th Call Center : 02 619 2333

