


คู่มือการติดตั้ง ไม้ฝา ตราเพชร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

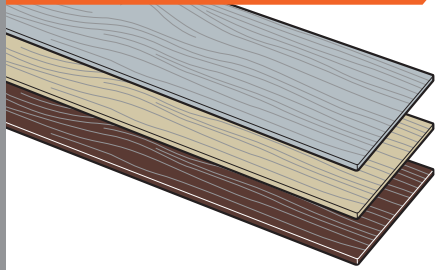

ไม้ฝา ตราเพชร ขนาด (ซม.) น้ำหนัก (กก.) จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม)

15 x 300 x 0.8	5.30	2.70
15 x 400 x 0.8	7.00	2.00
20 x 300 x 0.8	7.00	1.90
20 x 400 x 0.8	9.20	1.50

อุปกรณ์การติดตั้ง



ตลับเมตร



ดินสอ / มาร์คเกอร์




เกรียง




แปรงทาสี



ไขควง/
ไขควงไฟฟ้า
(หัวแฉก)



โพลียูรีเทนซิลแลนท์



เครื่องเจียร



สกรูปลายส่วน ปีกผีเสื้อ
28.5 มม. (สำหรับโครงเหล็ก)




สกรูปลายแหลม
ยาว 28 - 30 มม.
(สำหรับยึดโครงไม้)




สีทาไฟเบอร์ซีเมนต์

1 การติดตั้งไม้ฝา ตราเพชร

กำหนดระยะห่างโครงคร่าวไม่เกิน 60 ซม. ติดตั้งได้ทั้งโครงคร่าวไม้ โครงคร่าวเหล็ก โครงคร่าวชัลยอนีหรือ ติดตั้งบนผนังก่ออิฐ

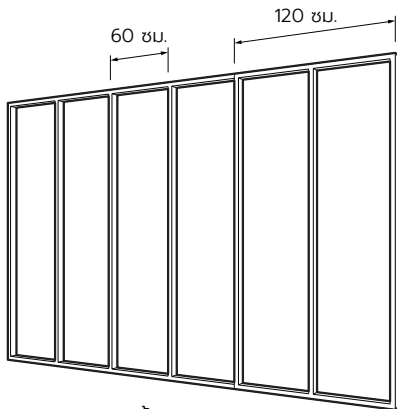


การติดตั้งบนโครงคร่าว

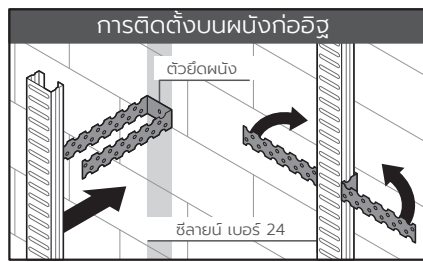

การติดตั้งบนผนังก่ออิฐ


ตัวยึดผนัง

ชัลยอนี เบอร์ 24

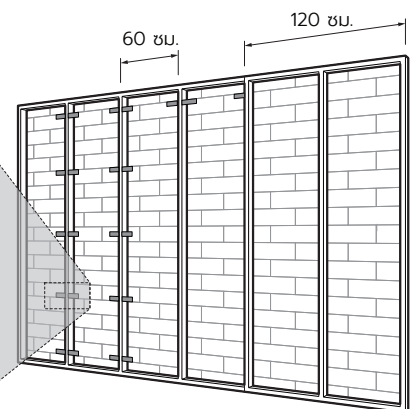


การติดตั้งบนผนังก่ออิฐ

2 นำไม้ฝา ตราเพชร มาตัดให้ได้ความกว้าง 5 ซม. ติดตั้งบริเวณขอบล่างสุด และยิงสกรูยึดแผ่นเข้ากับโครง เพื่อใช้เป็นตัวหนุนไม้ฝา

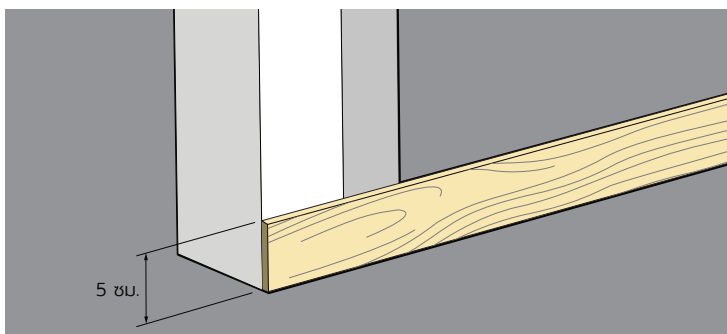


5 ซม.

3 สำหรับการยึดไม้ฝา ตราเพชร กับโครงคร่าวเหล็ก ให้ยึดด้วยสกรูปลายส่วน ปีกผีเสื้อ ยาว 28.5 มม. สำหรับการยึดไม้ฝา ตราเพชร กับโครงคร่าวไม้ ให้ยึดด้วยสกรูปลายแหลม ยึดห่างจากขอบด้านบนลงมา 1.5 ซม.

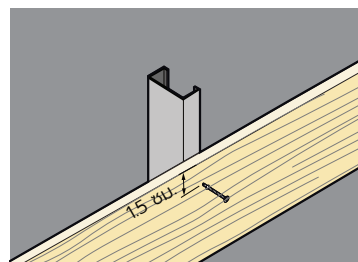


1.5 ซม.

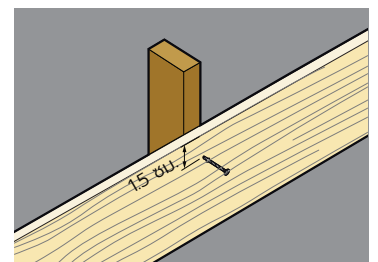

1.5 ซม.

4 ยิงยึดไม้ฝา ตราเพชร ให้ห่างจากแนวขอบบน และห่างจากขอบปลายแผ่นไม้ฝาไม่น้อยกว่า 2 ซม. โดยเริ่มติดตั้งจากแผ่นล่างสุดก่อน แล้วติดตั้งไม้ฝาแผ่นต่อไปให้มีระยะซ้อนทับ 2.5 ซม.

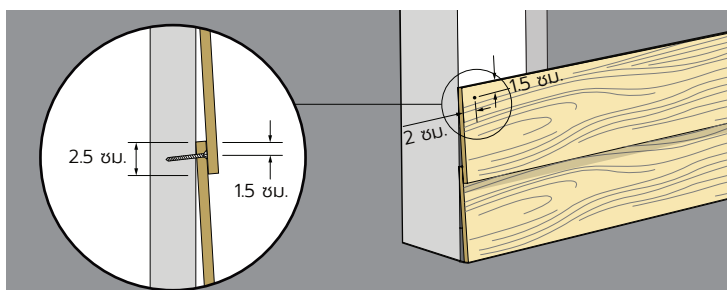


2.5 ซม.

1.5 ซม.

2 ซม.

1.5 ซม.

5 ระยะห่างของแนวไม้ฝา ตราเพชร แต่ละแผ่นเท่ากับความกว้างของแผ่น หักด้วยระยะซ้อนทับที่กำหนด และตรวจสอบระดับความสูงของไม้ฝา ตราเพชร ที่ปลายทั้งสองข้างให้เท่ากันเมื่อติดตั้งไปแล้ว ทุกๆ 5 แผ่น

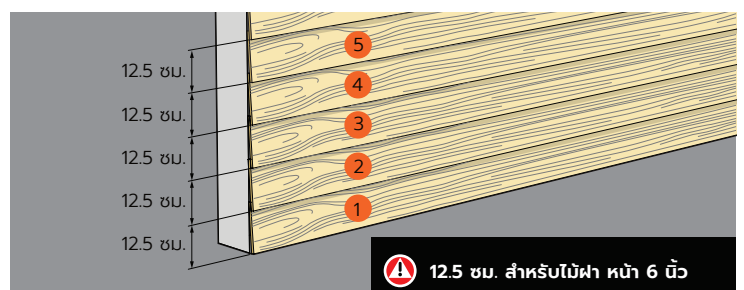

12.5 ซม.

12.5 ซม.

12.5 ซม.

12.5 ซม.


12.5 ซม.



12.5 ซม. สำหรับไม้ฝา หน้า 6 นิ้ว

1 การเข้ามุมด้านนอก โดยการบาก 45 องศา


วัดระยะด้านขอบที่จะเข้ามุมของไม้ฝา ทรายเพชร เข้ามาด้านละ 1 ซม. ตามภาพ

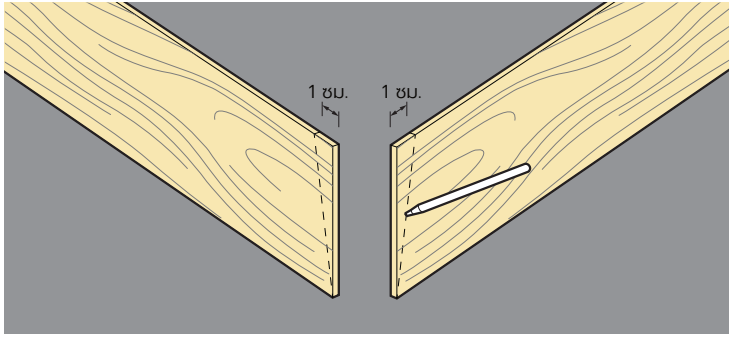

2 ใช้เครื่องตัดไฟเบอร์ตัดตามรอยที่มาร์คไว้ ตัดบากทำมุม 45 องศา บริเวณด้านหลังของไม้ฝา ทรายเพชร




ตัดไม้ฝาตามรอยที่มาร์คไว้

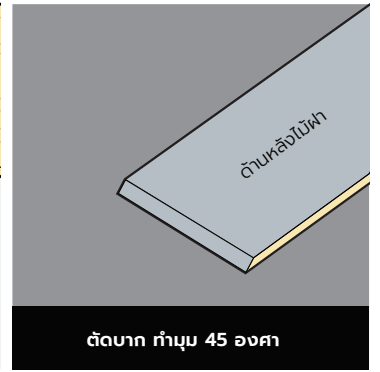


ตัดบาก ทำมุม 45 องศา

3 ติดตั้งไม้ฝา ทรายเพชร โดยให้มุมที่ตัดบาก แนบติดกันพอดี (หากระยะซ้อนทับของไม้ฝาไม่ได้มาตรฐาน อาจส่งผลให้การเข้ามุม ไม้ฝาไม่แนบติดกัน)

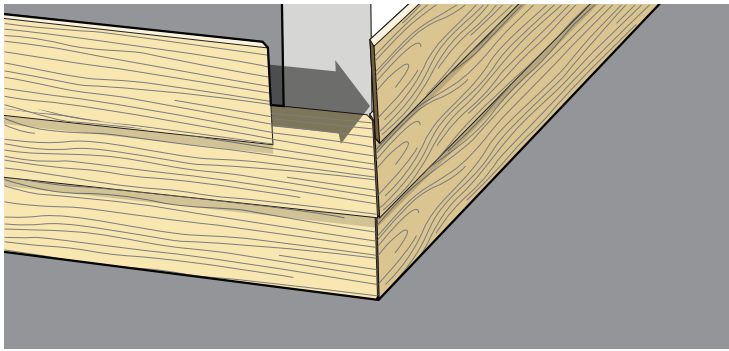


4 หากเกิดร่องระหว่างไม้ฝา ให้ใช้วัสดุอุดปิดรอยต่อประเภทอะคริลิก ซิลแลนท์หรือโพลียูรีเทน ยาแนวบริเวณร่อง แล้วปาดให้เรียบ พร้อมขัดตกแต่งรอยยาแนวให้เรียบร้อย ด้วยกระดาษทรายละเอียด จากนั้น ทำการทาสีตกแต่งปิดทับรอยยาแนว ด้วยสีทาซ่อมแต่งไม้ฝา ทรายเพชร

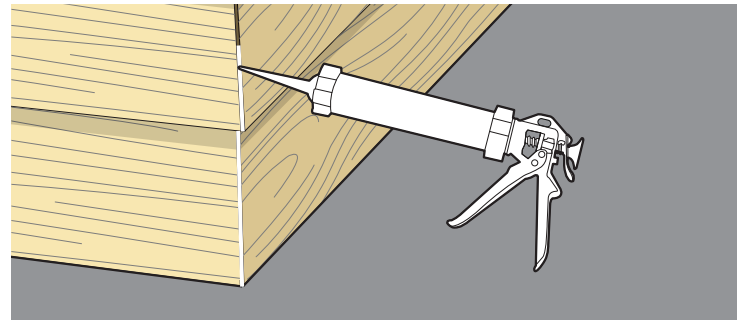


1 การต่อชนไม้ฝา ทรายเพชร

การต่อชนไม้ฝา ให้ต่อด้วยวิธีการบากมุม 45 องศา โดยบริเวณ รอยต่อให้ติดตั้งโครงคร่าวเสริมเพื่อรองรับ สำหรับอุปกรณ์ตัด ควรใช้เครื่องเจียรใบตัดเพชร ตัดแต่ง

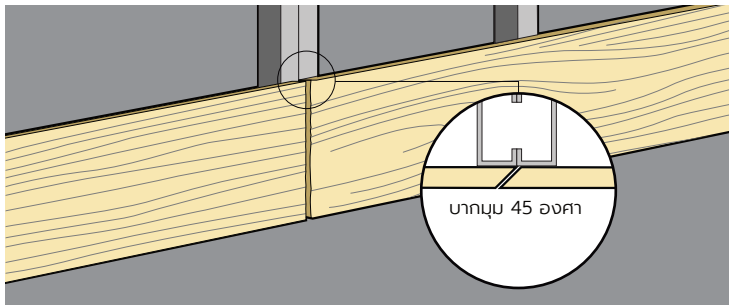


บากมุม 45 องศา

2 เพื่อความสวยงามและความแข็งแรงของผนัง ควรวางเรียงและ ต่อแผ่นในลักษณะสลับหว่าง ไม่ให้รอยต่อของไม้ฝา อยู่แนวเดียวกัน

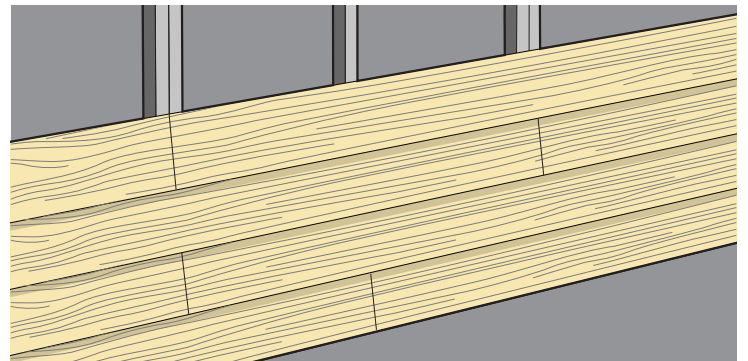



การทาสีไม้ฝา ทรายเพชร สีธรรมชาติ

การทาสีบนไม้ฝา ทรายเพชร สีธรรมชาติ (สีซีเมนต์) ให้ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่น คราบสกปรก หรือคราบน้ำต่างๆ แล้วทาสีรองพื้นด้วย สีรองพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือสีรองพื้นปูนเก่า 1 รอบ รอจนสีรองพื้นแห้งสนิท แล้วทากับหน้าด้วยสีทาไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ สีน้ำอะคริลิกตามเฉดสีที่ต้องการ 2 รอบขึ้นไป

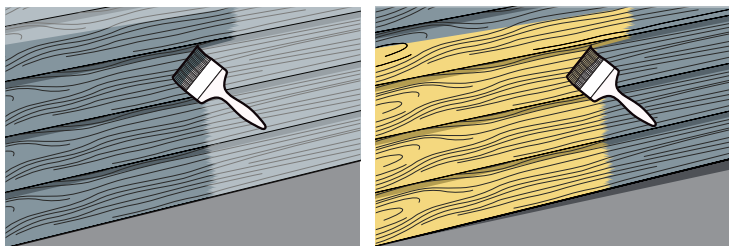

การขนย้าย และการกองเก็บ

ควรยกไม้ฝาบบริเวณปลายทั้งสองด้าน ให้ยกบริเวณปลายแผ่นเข้ามา ประมาณ 50 ซม. โดยยกบริเวณด้านกว้างแผ่นตั้งฉากกับระนาบพื้น การกองเก็บไม้ฝา ควรเก็บในที่ร่ม ไม่ให้โดนฝน ซ้อนกันสูงไม่เกิน 100 ซม. และใช้ก่อนไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.5 x 3 นิ้ว รองใต้กองไม้ฝา ทุกๆระยะ 50 ซม. โดยวางขนาน ตามแนวกว้างของแผ่น

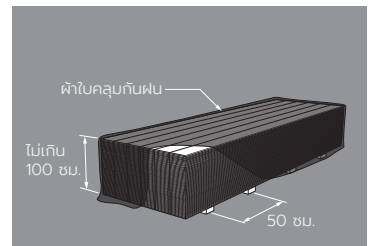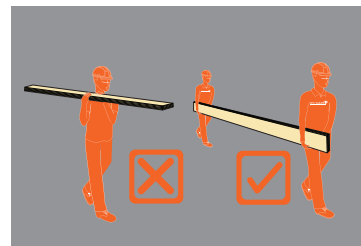

ข้อแนะนำในการติดตั้งไม้ฝา ทรายเพชร

- ห้ามใช้น้ำมัน ทาตกแต่งบนไม้ฝาโดยเด็ดขาด เพราะสีจะไม่ยึดเกาะ และหลุดร่อนได้ในภายหลัง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน กรณีใช้งานผิดประเภท หรือไม่ตรงตามคู่มือแนะนำ
- เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาส่วนบริการเทคนิค โทรศัพท์ : 036 224 171-8 ต่อ 222

บริษัท ผลิตภัณฑ์ทรายเพชร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพลโยธินเพลส ชั้น 40 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02 619 0742-4 โทรสาร : 02 619 0488 www.dbp.co.th Call Center : 02 619 2333

